

Comment changer les filtres du groupe double flux Codumé HRU₃BVN ?

L'entretien par l'utilisateur se limite au nettoyage des filtres. Afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil à long terme, les filtres doivent être nettoyés ou remplacés régulièrement. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez le délai moyen pour l'entretien ou le remplacement des filtres. Tout dépend de la situation. L'appareil est fourni avec 2 filtres dits «de chantier» dont le modèle diffère des filtres définitifs G4 ou F7. Jusqu'à 3 mois après réception du bâtiment, il est à conseiller de nettoyer les filtres tous les mois. Après, il faut les remplacer.

Filtre	Nettoyage	Remplacement
Chantier	Tous les 3 mois	Après 1 an
G4	Tous les 6 mois	Tous les 18 mois
F7	Tous les 6 mois	1x/an

Pour le remplacement, procédez comme suit :

- ◆ Retirez le câble d'alimentation de la prise murale ;
- ◆ Tirez les supports de filtres de l'appareil ;



- ◆ Enlevez le vieux filtre du support ;
- ◆ Nettoyez le filtre encrassé (aspirez) ou prenez un nouveau filtre ;
- ◆ Mettez le filtre nettoyé ou neuf dans l'appareil ;
Rebranchez le câble d'alimentation dans la prise murale.

Remplacement filtres du HRU₃BVN

1. Remplacement d'un filtre de chantier (voir schéma 1) pour un nouvel appareil

Schéma 1
filtre chantier




2. Remplacement d'un filtre G4 ou F7 (voir schéma 2) pour un appareil existant.

Schéma 2 - filtre G4
ou F7 (en accordéon)




Méthode pour le remplacement de ces filtres :

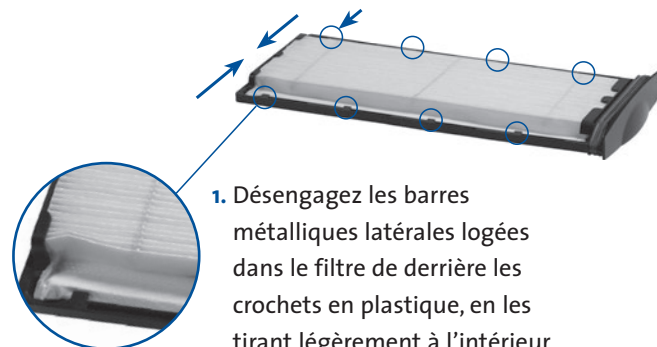

2. Basculez le cadre métallique de support de filtre vers le haut.



3. Enlevez le filtre du cadre métallique.

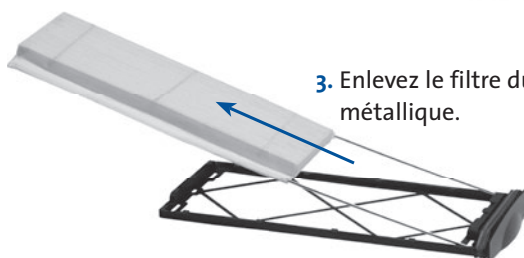

4. Remettez un nouveau filtre sur le cadre métallique, et réengagez-le derrière les crochets en plastique du tiroir.



Vervangen van de Codumé warmteterugwinunit HRU₃BV(N)

Het onderhoud voor de gebruiker blijft beperkt tot het reinigen van de filters. Om de goede werking van het apparaat op lange termijn te garanderen dienen de filters regelmatig te worden gereinigd of vervangen. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de gemiddelde termijn is voor onderhoud of vervanging van de filters. Per situatie kan dit afwijken. De unit wordt geleverd met 2 standaard G3 filters. De zo genaamde "bouwfilters", die verschillen met de definitieve filters G4 of F7. Tot 3 maanden na oplevering van de woning moeten de filters iedere maand schoongemaakt worden m.b.v. een stofzuiger. Hierna moeten de filters vervangen worden.

Filter	Reinigen	Vervangen
Bouwfilter	Iedere 3 maanden	1x/jaar
G4	Iedere 6 maanden	1x/1,5 jaar
F7	Iedere 6 maanden	1x/jaar

Hanteer onderstaande volgorde voor het vervangen van de filters:

- ◆ Neem de voedingskabel uit de wandcontactdoos
- ◆ Trek de filterhouders uit de unit




- ◆ Verwijder de oude filter uit de filterhouder
- ◆ Maak de oude filter schoon of haal de nieuwe filter uit de verpakking (filters kunnen d.m.v. een stofzuiger worden gereinigd)
- ◆ Plaats de nieuwe filter in de filterhouder
- ◆ Stop de voedingskabel weer in de wandcontactdoos

Vervanging filters van een HRU₃BV(N)

De filter in deze verpakking dient als:

1. vervanging van een bouwfilter (zie figuur 1) bij een nieuw apparaat (bouwfilter)

Figuur 1
bouwfilter

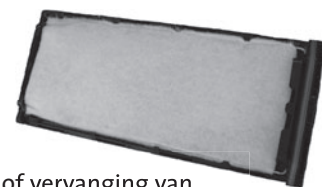


2. vervanging van een G4 filter of vervanging van een F7 filter (zie figuur 2) bij een bestaand apparaat

Figuur 2
G4 of F7 filter




Werkwijze voor het vervanging van het filtermateriaal:

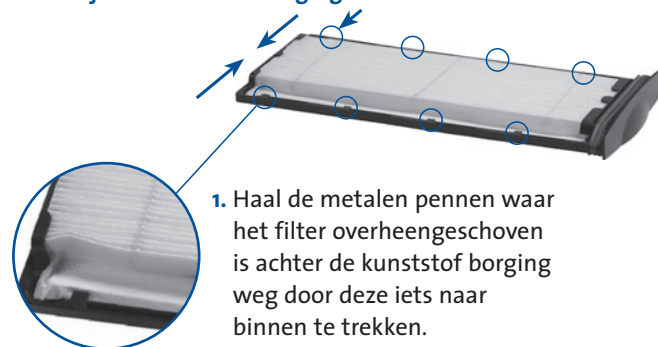

2. Kantel het metalen frame waar het filter overheengeschoven is schuin omhoog.



3. Schuif het filter van het metalen frame af.

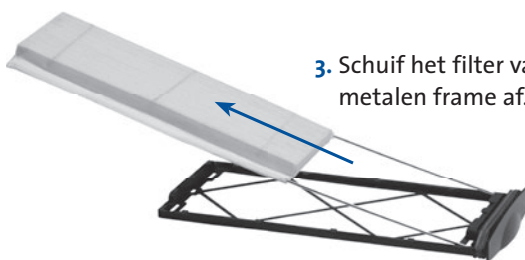

4. Schuif het nieuwe filter om het metalen frame.

