
Tourelles type CAS et CAS 2


Schéma de raccordement

Exécution monophasée type CAS

Interrupteur de travail CAS... (monophasé, CAS)

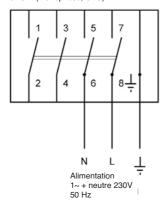


Exécution monophasée type CAS 2

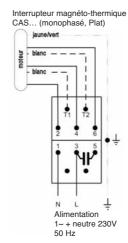


Exécution triphasée type CAS

(

Interrupteur de travail CAS... MBS (triphasé, CAS)

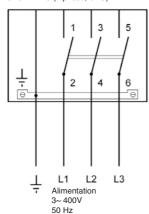


Exécution triphasée type CAS 2

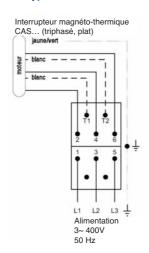

Exécution à courant continu CAS DC 6500 ORG

Exécution à courant continu CAS ECO fan type CAS 2 1~230V of 2~400V

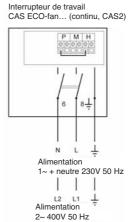



(

www.codume.com

Rue d'Assaut 9 – 1000 Bruxelles – Tél. : 02 / 511 20 10 – Fax : 02 / 511 23 59





Tourelles type CAS et CAS 2


Interupteur 3 vitesses RS-3 CAS 2

Pontage interrupteur 3 vitesses RS-3

Ralentissement nocturne via horloge CAS 2

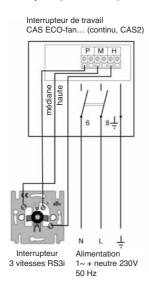


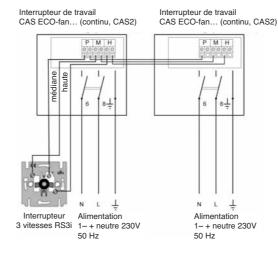


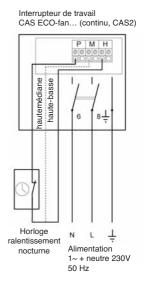


Signalisation simple CAS 2








Signalisation double CAS 2







(



P545B4E071 Sous réserve de modification 04.05



